





VIDEO





NORMAS DE USO

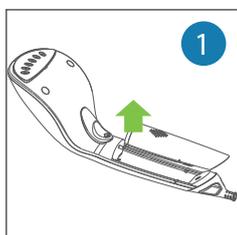



1 Retirar el depósito de agua desplazándolo hacia abajo.

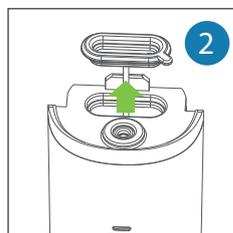


2 Quitar el tapón de silicona del depósito de agua.

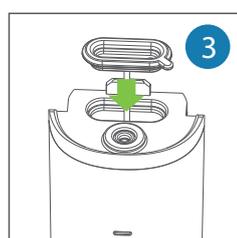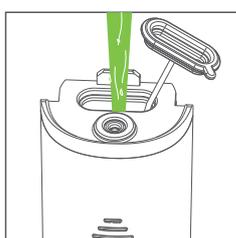

3 Rellenar el depósito con agua del grifo y poner el tapón de nuevo.

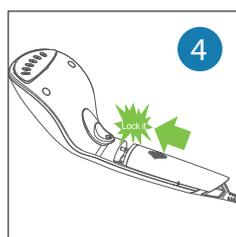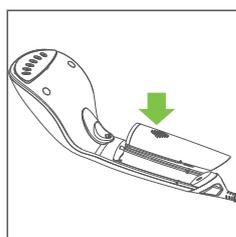



4 Volver a poner el depósito de agua.

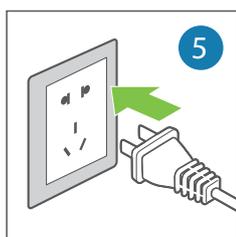

5 Enchufar la plancha a la red eléctrica y esperar 45 segundos.



6 Colocar la prenda en una percha y colgarla donde se mantenga estable.

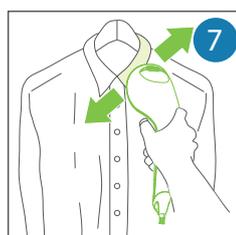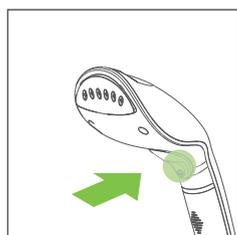

7 Apretar el botón y pegar a la prenda moviendo de arriba/abajo y viceversa hasta que el vapor deje la prenda sin arrugas.

Planchar usando una de las manos, con la otra ayudar a estirar la prenda lo que facilitará el planchado de la misma.

Una vez finalizado el planchado, desconectar de la corriente eléctrica, y vaciar el depósito de agua.

Si durante el planchado el depósito se queda sin agua, repetir el proceso desde el punto num.1.