


## DISPLAY SCREEN OPERATION INSTRUCTION

- Power on: → Press “+” for 3 seconds.  
Power off: → Press “+” for 3 seconds.
- Choose gel intensity level:  
Press “+” or “-” to select the level from 1 to 5.
- Time temperature settings:  
Press “+” “-” together for 2 seconds to change the time.  
Press “+” “-” together once and switch to next setting  
Press “+” or “-” to set time and temperature.  
Press “+” “-” together for 1 second and setting confirmed.
- Empty the container automatically: → Press “-” for 5 seconds.

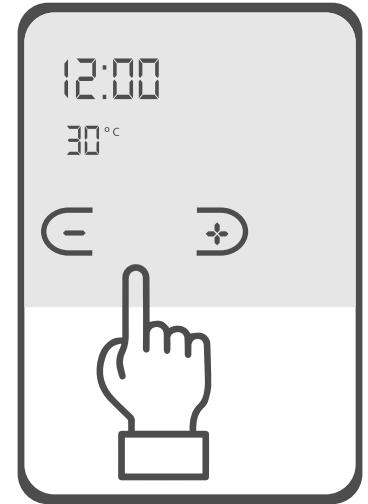

## FUNCTION

- When battery power  $\leq 10\%$ , the power indication screen shines red with sound warning.
- When liquid  $\leq 10\%$ , the liquid indication screen will shine red with sound warning.
- Without power supply, the machine is with time memory within 45 days.

## WARNINGS

- If it is foam type, please use the foaming liquid only.
- Do not place the device under any mechanical stress.
- Do not expose the device to direct sunlight, heat sources.
- Do not mix new batteries with old ones or different types.
- If does not use this machine for long time, please cut off power supply or take out the batteries.
- The display will stay on constantly as long as is connected to USB, in case it is turned on using batteries AA, the display will only turn on when you dispense the gel.



## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA

- Encendido: → Presiona “+” durante 3 segundos.  
Apagado: → Presiona “+” durante 3 segundos.
- Escoger nivel de intensidad de gel:  
Presiona “+” ó “-” para seleccionar el nivel del 1 al 5.
- Configuración de temperatura y reloj:  
Presiona “+” “-” juntos durante 2 segundos para cambiar la hora.  
Presiona “+” “-” juntos una vez y cambia a la siguiente configuración.  
Presiona “+” ó “-” para configurar la hora y la temperatura.  
Presiona “+” “-” juntos durante 1 segundo para confirmar la configuración.
- Vaciar el contenedor automáticamente: → Presiona “-” durante 5 segundos.



## FUNCIONES

- Cuando el nivel de batería es menor al 10%, se indica en la pantalla en rojo con un sonido de advertencia
- Cuando el líquido es menor al 10%, se indica en la pantalla en rojo con un sonido de advertencia
- Sin fuente de alimentación, la máquina tiene memoria de tiempo de 45 días.

## ADVERTENCIAS

- Si el jabón es de tipo espuma, utilice únicamente el líquido espumante.
- No coloque el dispositivo bajo ninguna tensión mecánica.
  - No exponga el dispositivo a la luz solar directa ni fuentes de calor.
  - No mezcle pilas nuevas con viejas o de diferentes tipos.
  - Si no utiliza esta máquina durante mucho tiempo, corte la fuente de alimentación o saque las baterías.
  - La pantalla se mantendrá encendida de forma constante siempre que este conectado mediante USB, en caso de estar encendido usando baterías AA, la pantalla se encenderá únicamente cuando dispense el gel.

